



# 木工使用 Kreg Pocket Hole System




在您閱讀本文內容之前，您必須閱讀並同意 [DIYCOMM.COM](#) 網站的[工安聲明](#)及[版權聲明](#)。

Before reading this article, you must read and agree the terms and conditions described in the [Safety Statement](#) and [Copyright Statement](#) in [DIYCOMM.COM](#) website

# 準備工作

- 工具: Kreg Pocket Hole System
  - 全名叫:Kreg K3MS K3 Master Pocket Hole Jig System
  - 網址鏈結為 [http://www.kregtool.com/products/pht/product.php?PRODUCT\\_ID=10](http://www.kregtool.com/products/pht/product.php?PRODUCT_ID=10)
  - 用途為連接木頭, 平接, 90°接, 任意角度接等等. 請參考網址中影片及圖片.
    - 哪裡買: 可上美國加拿大或澳洲ebay買, 寄回國內


Overview

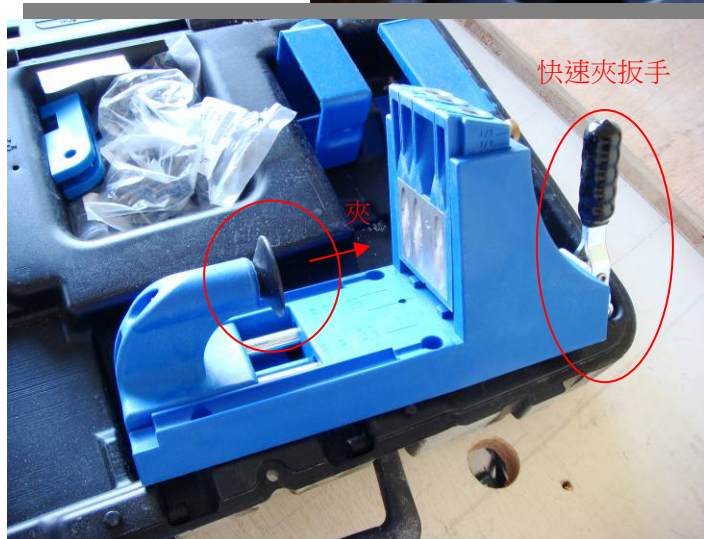

- 整盒買來打開,常用到的有圖中兩個:特殊鑽頭與快速夾具




STEP 1

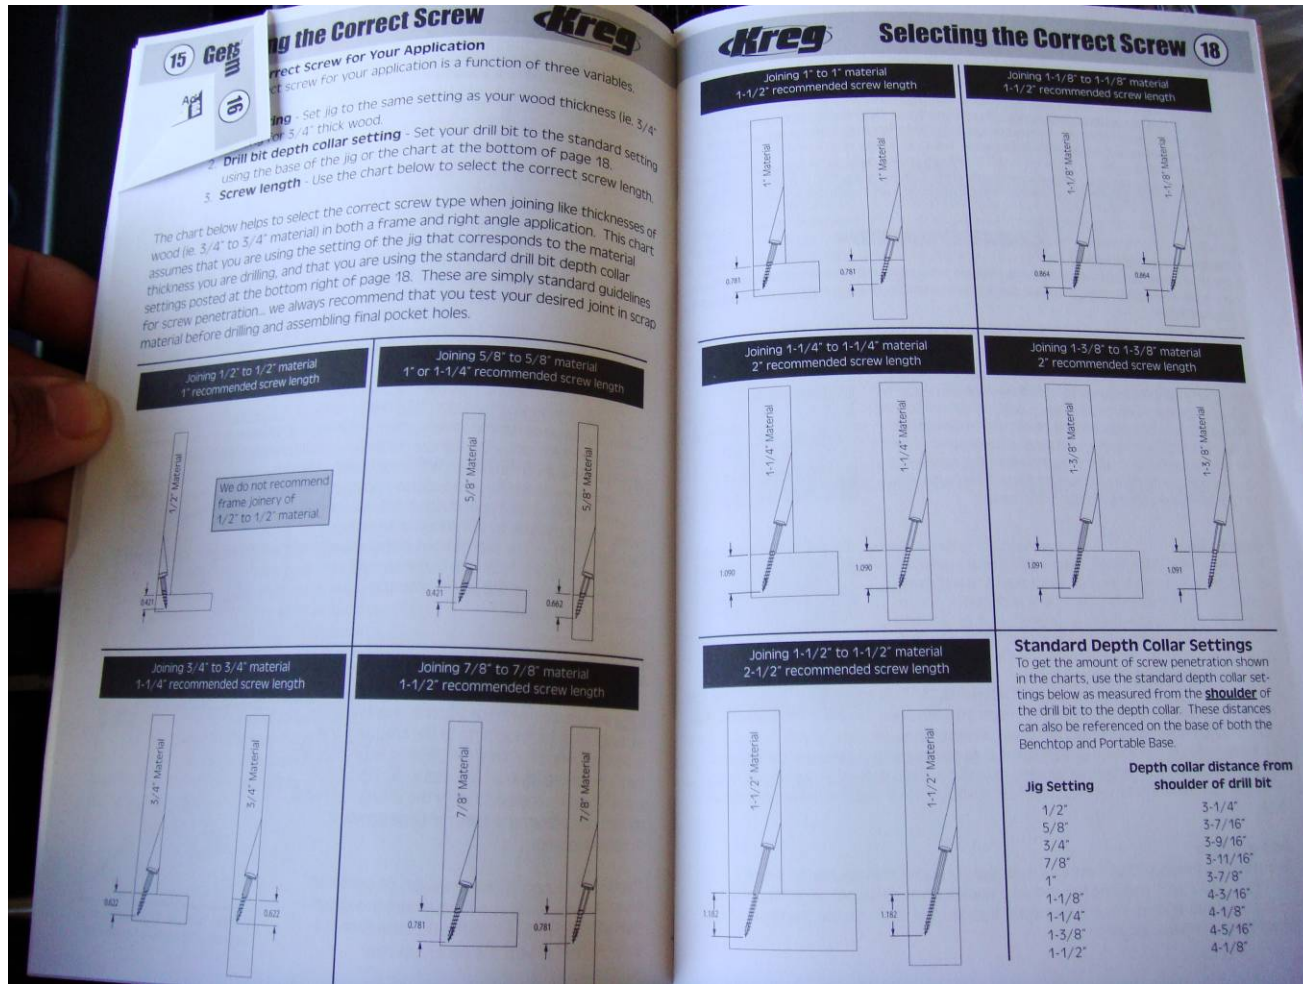


- 說明書最常用的一頁,對照圖看自己的接法,依材料厚度找出要用多長的螺絲,鑽頭要調多長

## STEP 2

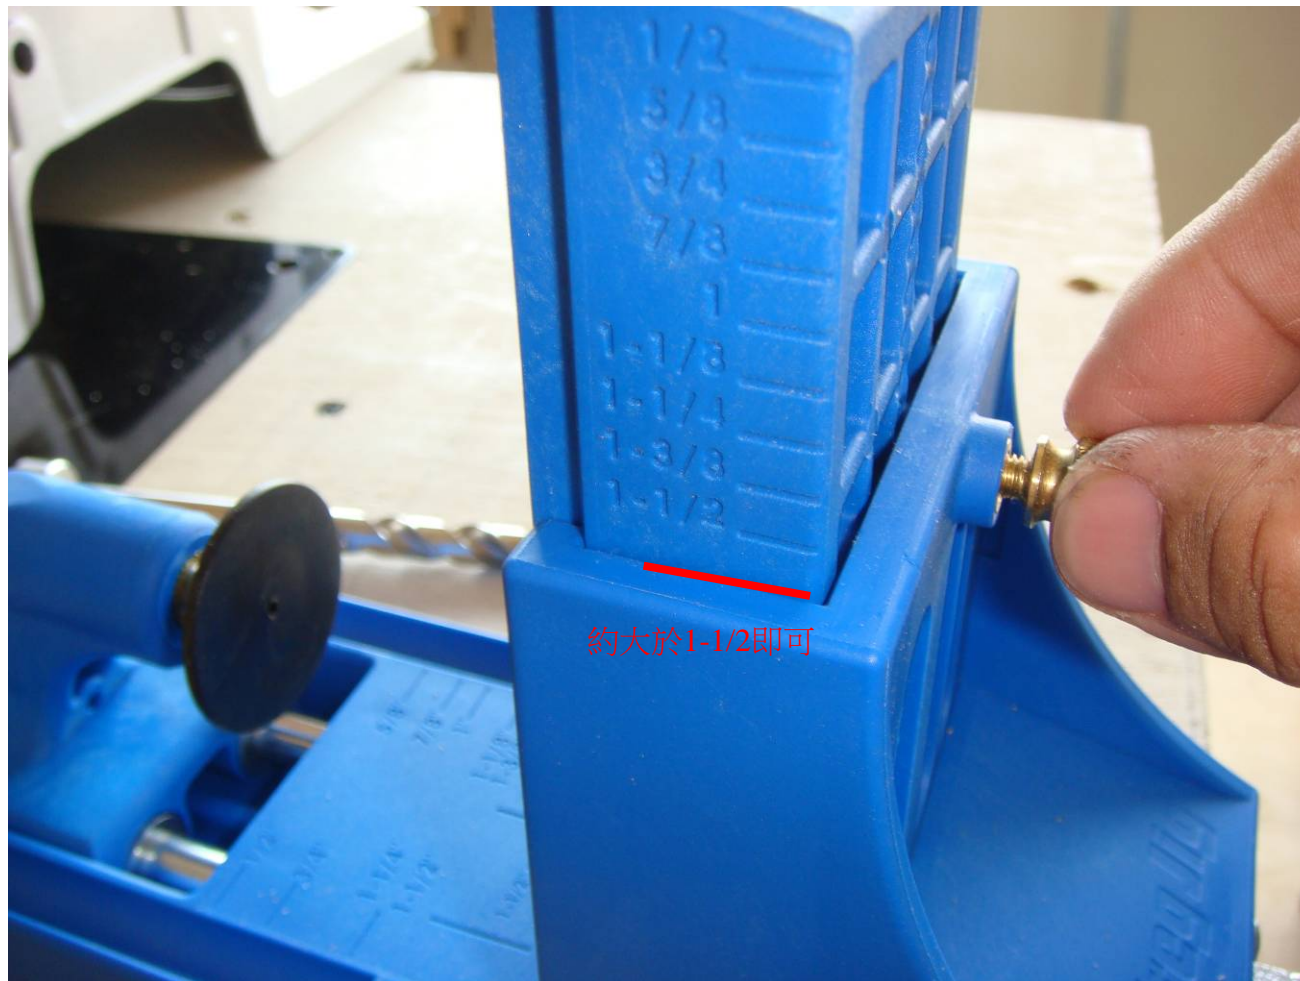

- 本例中木棍兩端對接,木棍厚4.5cm(約1-1/2英吋多),故調到大於1-1/2位置,將銅鎖扭緊

## STEP 3

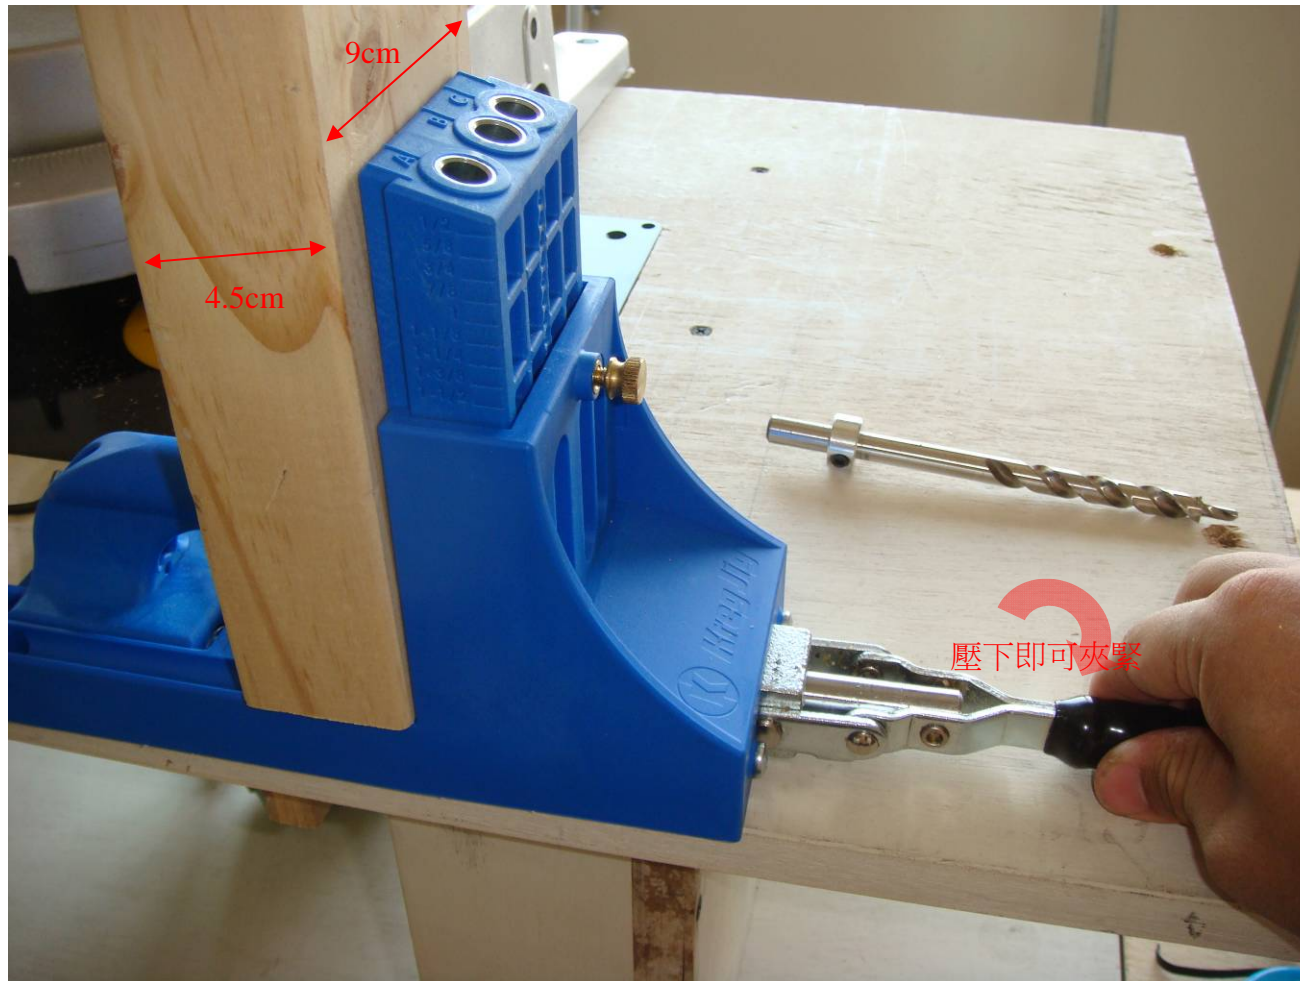

- 木棍放入,拉下快速夾扳手夾緊.



## STEP 4



- 自己視狀況加上一個夾子,本例中因木棍太長太厚,多用一個夾子夾住.


## STEP 5



- 將鑽頭放入刻度尺槽中,調出鑽頭要多長. 本例中材料約1-1/2吋厚,故用外六角扳手鬆開滑塊調到靠緊牆面,使鑽頭的"肩部"對準1-1/2處鎖緊.



## STEP 6

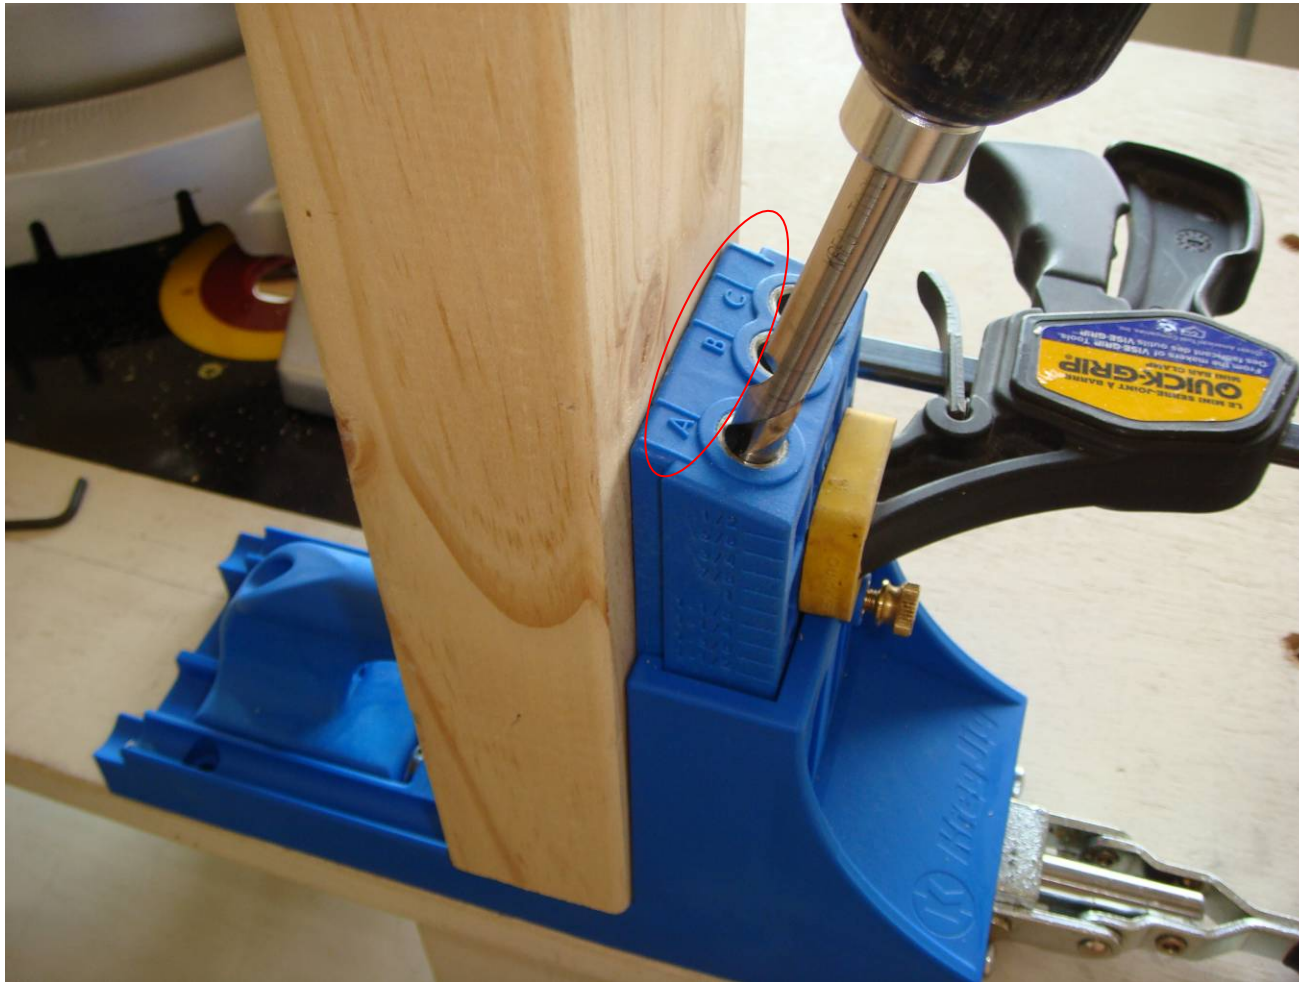


- 整個夾具固定好.鑽洞位置有ABC三個,視需要來定自己要鑽的位置,鑽兩個洞夠了.

## STEP 7



- 結果漂亮俐落


## STEP 8

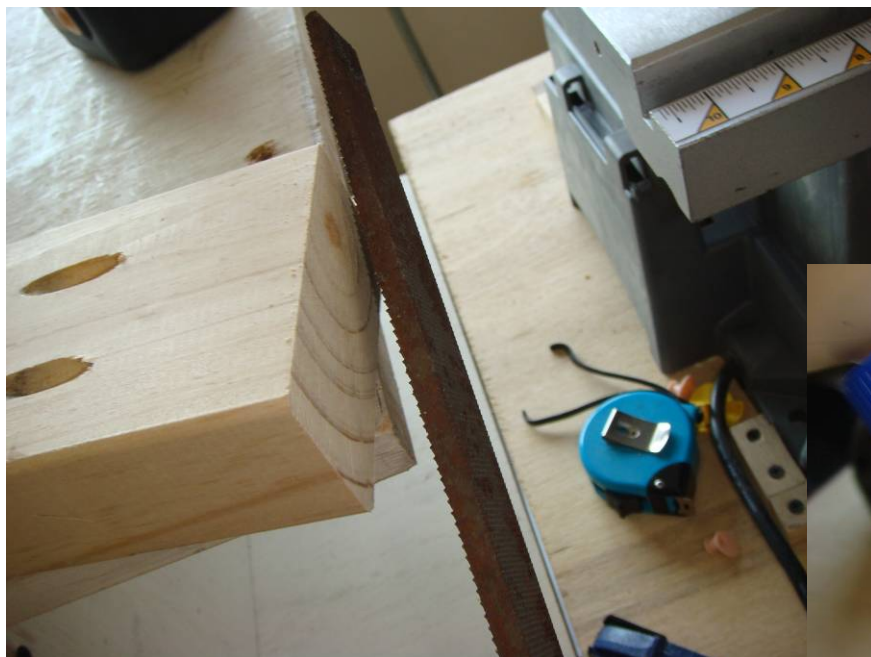

- 將塗膠面稍微剝粗一點好上膠, 誠心推薦Titebond木工膠.



STEP 9

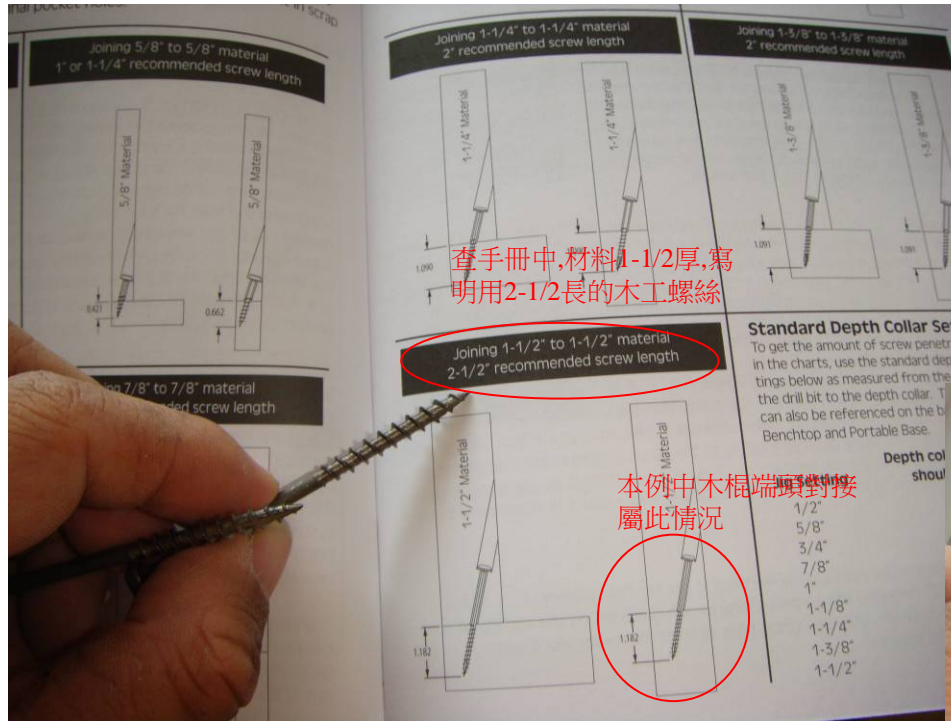


查手冊中,材料1-1/2厚,寫明用2-1/2長的木工螺絲

本例中木棍端頭對接屬此情況



- 本例中查出1-1/2厚的木料對接,要用2-1/2長的木工螺絲,原盒裝有附各種長度高級方頭木工螺絲.用完可以到螺絲行買一般木工螺絲代替,不貴

## STEP 10

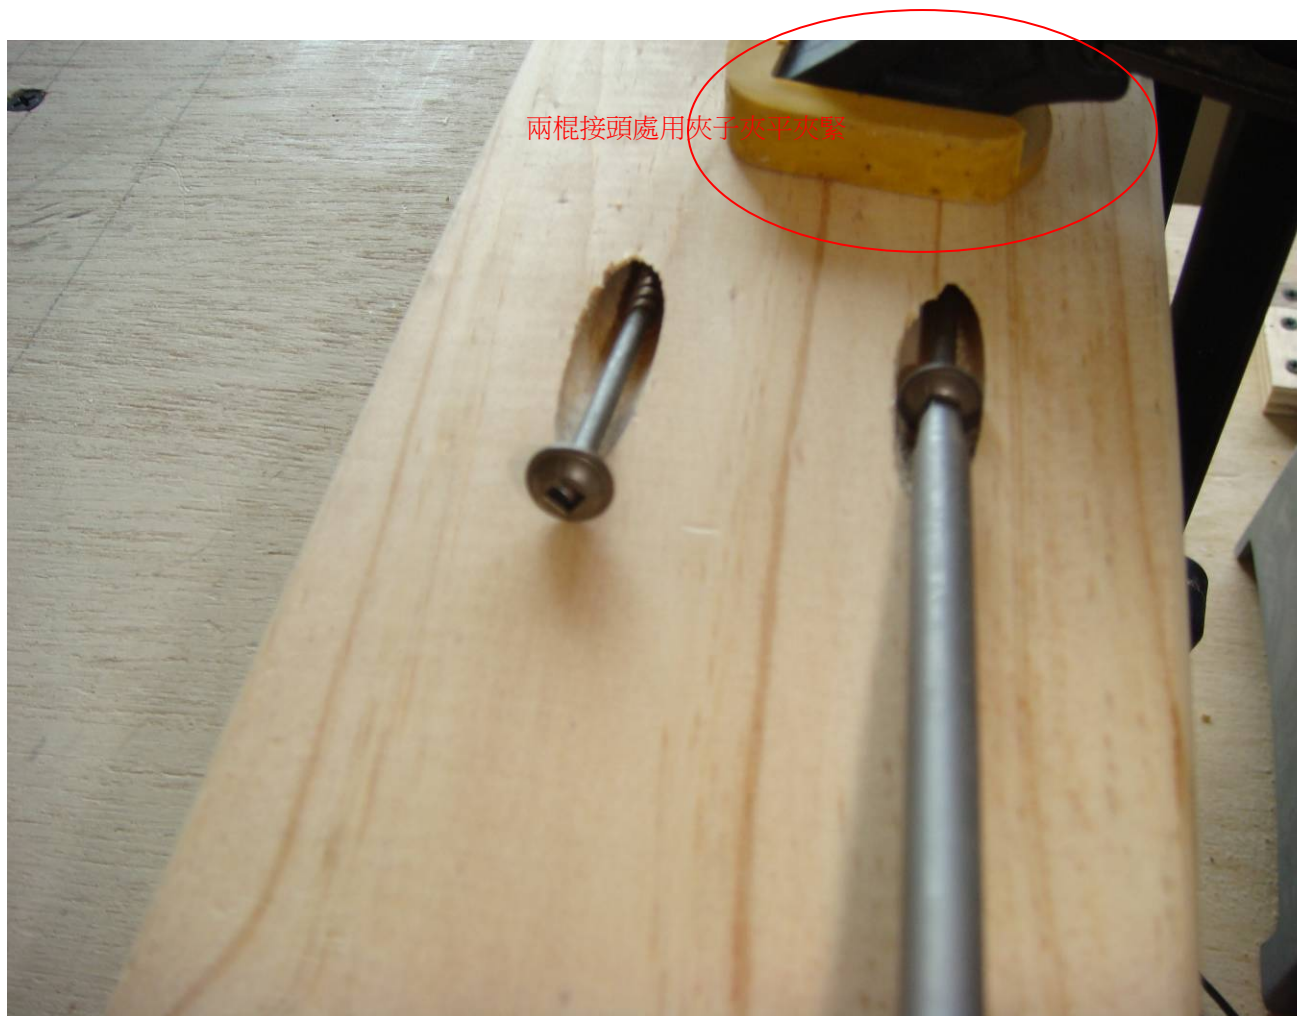

- 兩條木棍靠緊桌面,對緊,用夾具夾緊,特別是接口處上了一個夾子確保其平接.然後鎖螺絲.

## STEP 11



- 鎖好後,把溢出的膠擦掉.



## STEP 12



Congratulations!  
You've done it again!

- 成果快又準又俐落.本例中木棍是當桌腳用,非常穩.